STRUTTURA
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino a strappo all'esterno

SNODO/ASTE
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione
- blocco/sblocco rapido a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°
- aste in alluminio con sistema telescopico dotate di tacche di riferimento

CHIUSURA
- mediante quattro fasce a strappo
- regolazione telescopica singola della posizione dei passanti asolati

REGOLAZIONI
EXT: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
FLEXT: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
IMM: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

MISURE
Universale

Altezza	**Codice d'ordine**
Telescopica da 49 cm a 55 cm	GNO-975

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

Conservare in ambiente secco

Conservare lontano da fonti di calore

NOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È obbligatorio pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

FGP® Orthopedic & Rehabilitation Equipment

Ginocchiera post operatoria
R.O.M. telescopica

FLEX-PRO

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl

Rev. 1 - 04/20

CE
AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

INDICAZIONI
- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna nota.

AVVERTENZE D'USO ⚠
- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE:
INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

⚠ La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Aprire le cinture (fig. 1), separare le imbottiture dalle aste con le cinture, richiudere i terminali a strappo delle cinture su se stessi (fig. 2).

2. Posizionare le imbottiture ben aderenti alla gamba, prima inferiore, poi superiore portando la chiusura a strappo nella parte frontale (fig. 3). Se necessario, ritagliare e adattare le imbottiture alla gamba del paziente.

3. Se necessario, modellare e regolare le aste in modo da adattarle al profilo della gamba (fig. 4). La modellazione può essere eseguita appoggiando l'ortesi su un piano di lavoro arrotondato - es. tavolo, sedia... Le aste possono essere piegate nell'apposito punto scaricato vicino al ROM. **ATTENZIONE**: le aste non possono essere accorciate.

4. Portare rispettivamente l'asta destra e quella sinistra nella zona mediale interna ed esterna del ginocchio senza rimuovere le cinture dalle loro sedi (fig. 5). Accertarsi che gli snodi della ginocchiera siano nella corretta posizione: il centro degli snodi deve trovarsi all'altezza del margine superiore della rotula. Lo snodo va posizionato dietro alla linea mediana della gamba.

5. Successivamente chiudere le cinture a strappo facendole scorrere attraverso le fibbie di plastica, fino ad ottenere la completa aderenza del tutore (fig. 6).

6. Verificate che l'ortesi sia fissata e chiusa correttamente per evitare lo scivolamento. Il centro dell'articolazione deve essere all'altezza della parte superiore della rotula.

7. Regolare la flesso estensione come descritto nelle "istruzioni per la regolazione della flesso-estensione": azione da eseguire su entrambe le aste. Posizione di blocco in flesso-estensione.

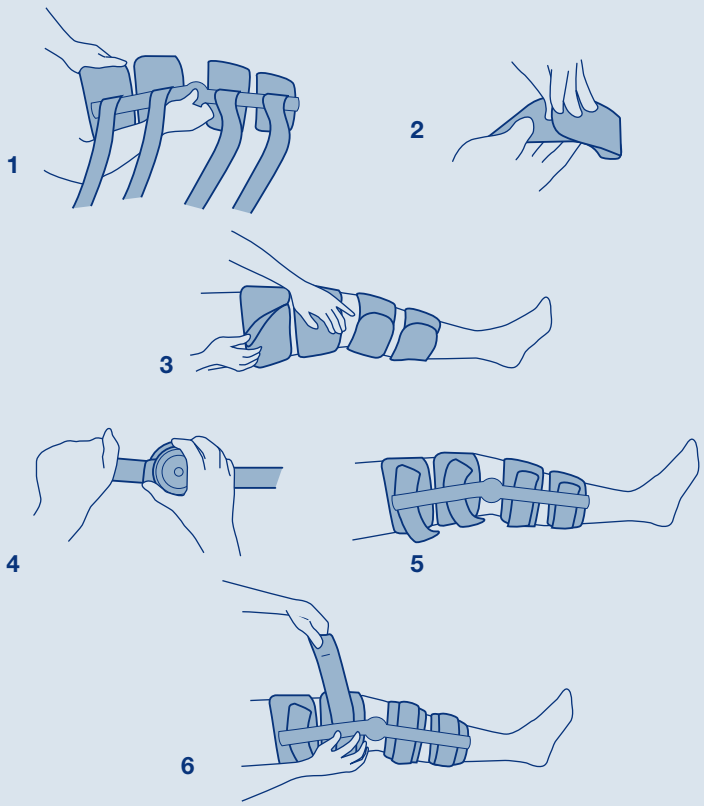

REGOLAZIONI DELLA FLESSO-ESTENSIONE

Flex Pro ha la possibilità di limitare il movimento angolare dello snodo da 0° a 90° in estensione (angoli: 0-10-20-30-45-60-75-90°) e da 0° a 120° in flessione (angoli: 0-10-20-30-45-60-75-90-105-120°). Inoltre si potrà bloccare lo snodo, sempre con gli stessi step, da 0 a 90° in flessione. Premere la parte centrale blu (a) e far scivolare il posizionatore lungo la rotondità dello snodo (freccia). Rilasciare quando si raggiunge la posizione desiderata e visibile all'interno dell'apposita finestrella (b).

Regolazione del blocco-sblocco

Sistema di bloccaggio/sbloccaggio rapido in posizione 0°-15°-30°-45°-60°. Posizionare lo snodo all'angolo desiderato di bloccaggio (l'angolo può essere visibile dall'apposita finestrella ricavata sul coperchio di ogni snodo).
Agire sull'apposita leva azzurra (c) spostandola verso il centro dello snodo per azionare il blocco e nella direzione opposta per disinserirlo.

Regolazione telescopica da 49 cm a 55 cm

È possibile regolare l'altezza dei passanti asolati, ATTENZIONE non sfilarli completamente dalla loro asta. Nel caso accidentalmente si sfilassero, non azionare la leva azzurra (se si sfilano significa che la leva blu è già in posizione di sgancio dall'asta) e inserirli nuovamente sull'asta. Agire sull'apposita leva blu (indicata dalla freccia) spostandola verso il centro dello snodo per azionare il blocco e nella direzione opposta per disinserirlo, spostare nella posizione desiderata i passanti asolati e allinearli con l'apposito segno di fermata sull'asta (d).

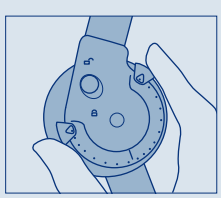

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE

Premere e ruotare il posizionatore (tasto leva), fino ad ottenere l'angolo desiderato. L'operazione si effettua sia in flessione che in estensione.

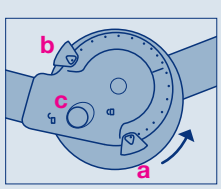

A

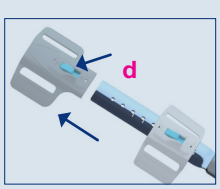

B

CONSIGLI PER IL PAZIENTE

È possibile lavare coscia e gamba senza rimuovere il tutore:
- aprire la parte superiore cinture e imbottitura e lavare l'arto (si consiglia l'uso di una spugna inumidita);
- richiudere la parte superiore;
- aprire la parte inferiore cinture e imbottitura e lavare (si consiglia l'uso di una spugna inumidita);
- richiudere la parte inferiore;
- verificate che l'ortesi sia fissata e chiusa correttamente per evitare lo scivolamento.