



NIVENTA Soluzioni Globali RSA

divisione di Movirelax Italia srl

Sede legale ed amm:

Via Dione Cassio, 15
I - 20138 - Milano
Tel +39 02 50 90 51

Sede operativa:

Via degli Artigiani, 65
I - 22040 - Lurago d'Erba (CO)
Tel +39 031 87 90 83
www.movirelax.com

EMAIL: info.niventa@movirelax.com

PEC: movirelax.italia@legalmail.com

R.E.A: MI 2501975

Capitale € 10.000 i.v.

C.F./P. IVA - VAT No: IT 10061020961

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

ARMADI

Strutture: fianchi in nobilitato spessore mm.20, a bassa emissione di formaldeide (Classe E1), assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale per il posizionamento dei ripiani. Piedini di livellamento H 140mm in acciaio verniciato diametro mm. 60. Schienale in nobilitato melamminico spessore mm.10. Ripiani interni posizionabili in melamminico spessore mm.20. Reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano.

Ante battenti, top e frontale cassetto: in melamminico spessore mm.20, bordi perimetrali a colore in abs mm. 2 arrotondati, cerniere in metallo apertura 165° collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione. Maniglie in metallo arrotondato antitrauma. Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica. Cassetti con guide metalliche con sistema di sicurezza antisfilamento, fondo e retro cassetto in nobilitato melamminico spessore mm.10, frontale mm. 20 con maniglia arrotondata.


ART. NV1022A2C1P

ARMADIO 2 ANTE, 1 POSTO, CON ASTA APPENDIABITI, RIPIANI E 2 CASSETTI INTERNI

DIMENSIONI: Larghezza cm. 90

Profondità cm. 52


Altezza cm. 194

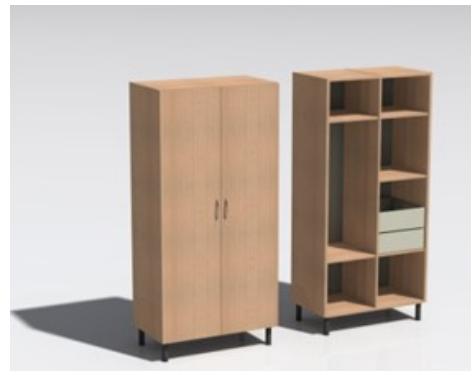


STRUTTURE E FRONTALI DI SERIE



OLMO R20064

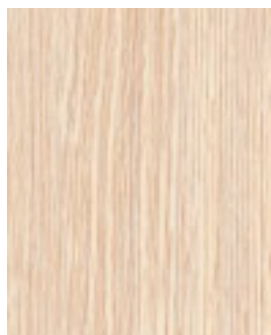

ROVERE R38002



GRIGIO U12188

MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO



SERRATURE A CILINDRO CON LAMELLE IN ZAMA



PIEDE CILINDRICO DIAMETRO MM. 60 ALTEZZA CM. 15



FRONTALI A RICHIESTA



U16014



U16010



U15194



U19508



U18002



U18059