



**NIVENTA Soluzioni Globali RSA**

divisione di Movirelax Italia srl

**Sede legale ed amm:**

Via Dione Cassio, 15

I - 20138 – Milano

Tel +39 02 50 90 51

**Sede operativa:**

Via degli Artigiani, 65

I - 22040 - Lurago d'Erba (CO)

Tel +39 031 87 90 83

www.movirelax.com

EMAIL: info.niventa@movirelax.com

PEC: movirelax.italia@legalmail.com

R.E.A: MI 2501975

Capitale € 10.000 i.v.

C.F./P. IVA – VAT No: IT 10061020961


Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

## SCRIVANIA CON PIANO IN LEGNO E GAMBE IN METALLO P80

Gambe metalliche ad altezza fissa in versione terminale ed intermedia con fusto centrato per workstation e piani scrivania di profondità 60 e 80 cm. Basamento in tubolare di acciaio spessore 2 mm con dimensioni 70x20 mm, verniciato a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006; il basamento è completo all'estremità di terminali in materiale plastico in tinta. Fusto verticale, fissato alla base e dotato di nervature di rinforzo, realizzato in lamiera di acciaio spessore 2 mm con dimensioni 100x35 mm, verniciato a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006. Staffa superiore di fissaggio sottopiano in lamiera di acciaio spessore 2mm, fissata al fusto per mezzo di viti. Travi di collegamento, realizzate in lamiera d'acciaio spessore 1,2 mm verniciate a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006, disponibili nelle versioni fissa e telescopica, da fissare a baionetta con fusti delle gambe terminali o intermedie. La canalizzazione viene completata attraverso carter in PVC stampato in tinta e posizionato nella parte interna del fusto. Il livellamento della struttura metallica viene tramite piedini circolari in ABS grigio con perno di regolazione in acciaio filettato. A completamento della struttura metallica sono disponibili: prolunga trave fissa gamba intermedia, connessione trave scrivania con trave appendice, pannello fissaggio scrivania con cassettera fissa, staffa collegamento struttura metallo a contenitori aggregabili e/o paretine, puntale per terminali scrivania a 180°, in lamiera di acciaio spessore 20/10 verniciati a polveri epossidiche, finitura opaca, colore Bianco (BI) RAL 9010 e Alluminio (AL) RAL 9006.




KP2SA08RM	80x80 H74,4
KP2SA10RM	100x80 H 74,4
KP2SA12RM	120x80 H74,4
KP2SA14RM	140x80 H74,4
KP2SA16RM	160x80 H74,4
KP2SA18RM	180x80 H74,4

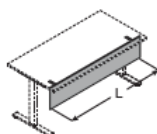

Gonna legno per scrivania con gambe in metallo

KP2SP08	80x1,8 H 34
KP2SP10	100x1,8 H 34
KP2SP12	120x1,8 H 34
KP2SP14	140x1,8 H 34
KP2SP16	160x1,8 H 34
KP2SP18	180x1,8 H 34

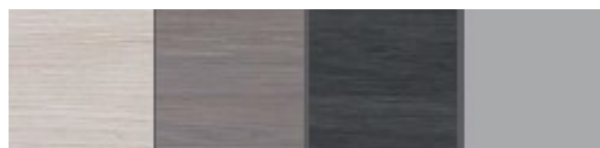

**F1**

**OT**

**N4**

**GR**

**F1** = Frassino Virgilio

**N4** = Noce Tenebra

**OT** = Olmo Tundra

**GR** = Grigio